

保護手袋着用



商品を取り出すとき、施工するとき  
は、切断面に触れると手を切る恐れ  
がありますので注意してください。

(一財) 建材試験センター 性能試験済  
ハウスプラス確認検査(株) 性能試験済

■使用上のご注意

2×4用ビスどめホールダウンUの使用にあたっては、必ず本マニュアルに基づいて施工してください。  
2×4用ビスどめホールダウンU及びビスは、指定の用途以外には使用しないでください。

ビスを施工するには以下の点にご注意ください。

- ・バッテリー式インパクトドライバーをご使用ください。コード式、エアー式は使用しないでください。
- ・ビス頭が金物に接するまでねじ込んだ後、増し締めをしないでください。
- ・金物面に対して垂直に施工してください。斜め打ちはしないでください。
- ・一度ねじ込んだビスを抜いて、再使用はしないでください。
- ・堅木、木材のフシ部分への施工の際は、下穴をあけてからねじ込んでください。

使用箇所・用途

たて枠と横架材、たて枠と基礎及び上下階のたて枠の緊結に使用します。

接合具

角ビットビスTBA-65

15kN用……5本

25kN用……10本

20kN用……7本


35kN用……15本

施工方法

1. 2×4用ビスどめホールダウンUを取付位置にあわせてください。
2. 2×4用ビスどめホールダウンUを専用角ビットビスでしっかりと取り付けてください。
3. 平ワッシャーをセットし、ナットを締めつけてください。

■取付図例

※下枠の天端から金物までの締め代寸法は、  
15・20・25kN用は  
50mm以上、35kN用  
は200mm以上確保し  
てください。

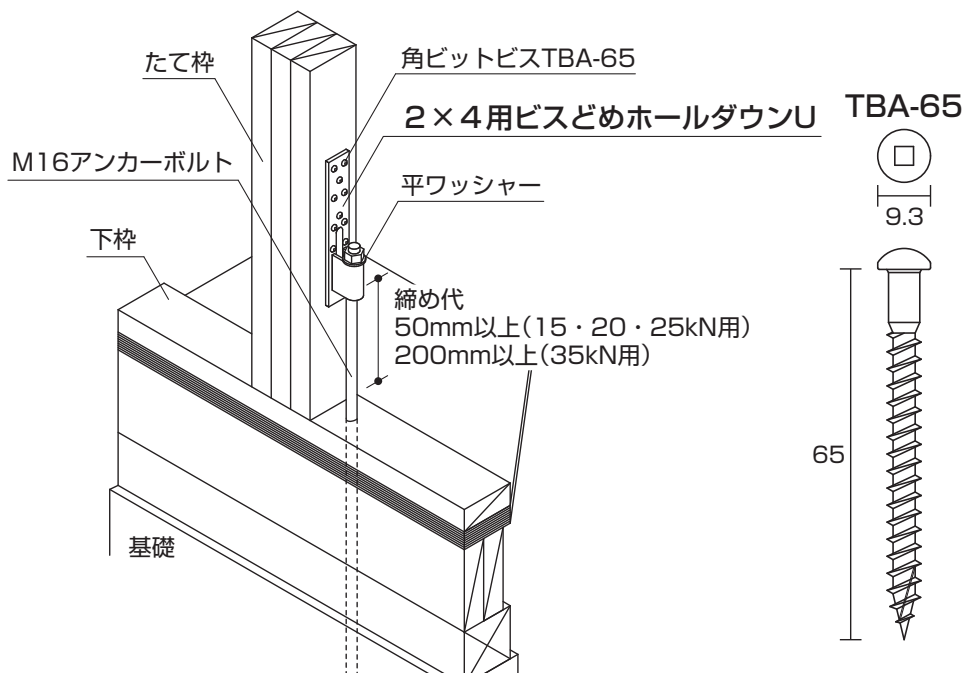

接合金物の使用方法や納まりなど木造建築金物の施工に関するお問い合わせはこちらまで



株式会社 タナカ

(連絡先) CSセンター フリーダイヤル 0120-558-313

(受付時間) 平日 9:00-17:00

<https://www.tanakanet.co.jp/housing>