

保護手袋着用



注意

商品を取り出すとき、施工するとき
は、切断面に触れると手を切る恐れ
がありますので注意してください。

ハウスプラス確認検査株式会社

桀材用ビスどめホールダウンHi-M

(桀材30mm)HP14-KT016:短期基準接合耐力28.0kN

(桀材45mm)HP14-KT018:短期基準接合耐力28.2kN

桀材用ビスどめホールダウンHi-L

(桀材30mm)HP14-KT050:短期基準接合耐力42.8kN

(桀材45mm)HP14-KT019:短期基準接合耐力37.8kN

■使用上のご注意

桀材用ビスどめホールダウンHiの使用にあたっては、必ず本マニュアルに基づいて施工してください。

桀材用ビスどめホールダウンHi及びビスは指定の用途以外には使用しないでください。

けが防止のため手袋等をはめて作業してください。

ビスを施工する際には以下の点にご注意ください。

- ・桀材用ビスどめホールダウンHiの柱への取り付け面は、柱頭部と柱脚部を同じ柱面に取り付けてください。
- ・バッテリー式インパクトドライバをご使用ください。コード式、エアー式は使用しないでください。
- ・ビス頭が金物に接するまでねじ込んだ後、増し締めをしないでください。
- ・金物面に対して垂直に施工してください。斜め打ちは、しないでください。
- ・一度ねじ込んだビスを抜いて、再使用はしないでください。
- ・桀材に既存の割れが生じている場合や堅木、木材のフシ部への施工の際は、下穴をあけてから専用角ビットビスをねじ込んでください。

使用箇所・用途

- ・柱と横架材柱と基礎及び上下階の柱の緊結に使用します。


接合具

- ・桀材用ビスどめホールダウンHi-M
……………角ビットビス TBB-105 (5本)
- ・桀材用ビスどめホールダウンHi-L
……………角ビットビス TBB-105 (10本)

施工方法

1. 桀材用ビスどめホールダウンHiを取り付け位置にあわせませす。
2. 桀材用ビスどめホールダウンHiを専用角ビットビスTBB-105でとめ付けてください。
3. アンカーボルトまたは縦ボルトをナットで締めつけてください。

■取付図例（桀材用ビスどめホールダウンHi-M）

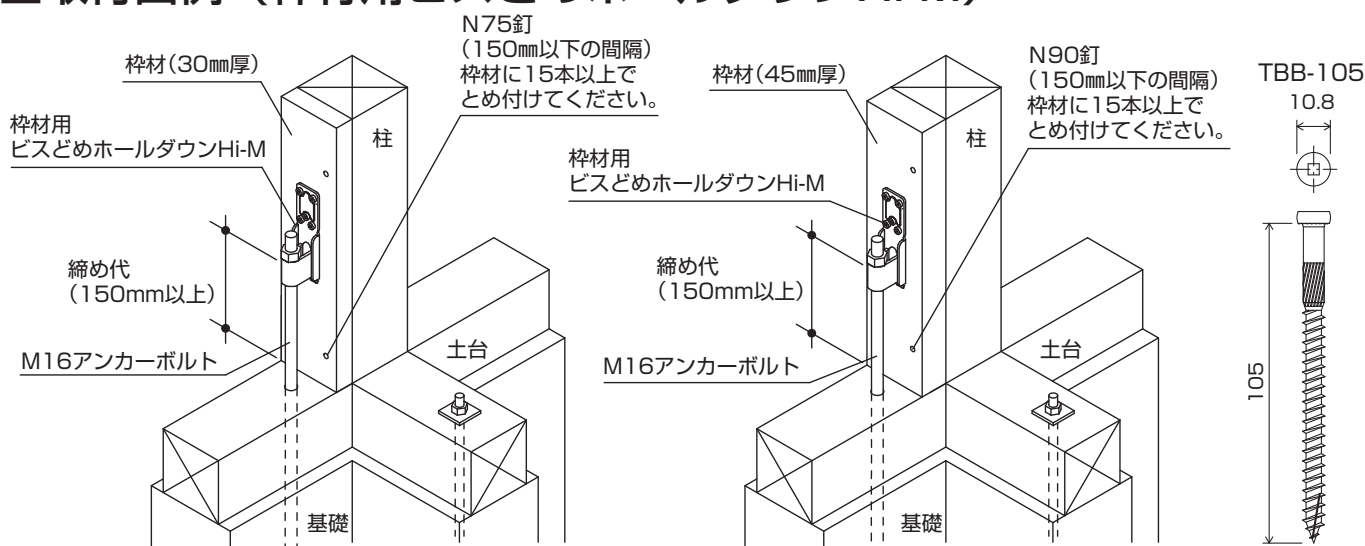

横架材面から金物までの寸法（締め代）は150mm以上確保してください。

接合金物の使用方法や納まりなど木造建築金物の施工に関するお問い合わせはこちらまで



株式会社 タナカ

（連絡先）CSセンター フリーダイヤル 0120-558-313

（受付時間）平日 9:00-17:00

<https://www.tanakanet.co.jp/housing>