

建築金物の信頼ブランド

オメガ印 

枠材用

# ビスどめホールダウンU

施工マニュアル

## 保護手袋着用



商品を取り出すとき、施工するときは、切断面に触れると手を切る恐れがありますので注意してください。

(一財)建材試験センター性能試験済  
15kN用:短期基準接合引張耐力 15.9kN  
25kN用:短期基準接合引張耐力 25.2kN

## ■使用上のご注意

枠材用ビスどめホールダウンUの使用にあたっては、必ず本マニュアルに基づいて施工してください。  
枠材用ビスどめホールダウンU及びビスは指定の用途以外には使用しないでください。

けが防止のため手袋等をはめて作業してください。

ビスを施工する際には以下の点にご注意ください。

- ・バッテリー式インパクトドライバーをご使用ください。コード式、エアー式は使用しないでください。
- ・ビス頭が金物に接するまでねじ込んだ後、増し締めをしないでください。
- ・金物面に対して垂直に施工してください。斜め打ちはしないでください。
- ・一度ねじ込んだビスを抜いて、再使用はしないでください。
- ・枠材に既存の割れが生じている場合や堅木、木材のフシ部分への施工の際は、下穴をあけてから専用角ビットビスをねじ込んでください。

## 使用箇所・用途

柱と横架材、柱と基礎及び上下階の柱の緊結に使用します。

## 接合具

角ビットビスTB-101


15kN用……5本

25kN用……10本

## 施工方法

1. 枠材用ビスどめホールダウンUを取り付け位置に合わせます。
2. 枠材用ビスどめホールダウンUを専用角ビットビスTB-101でとめ付けてください。
3. アンカーボルトまたは縦ボルトに付属の平ワッシャーを通し、ナットで締め付けてください。

## ■取付図例

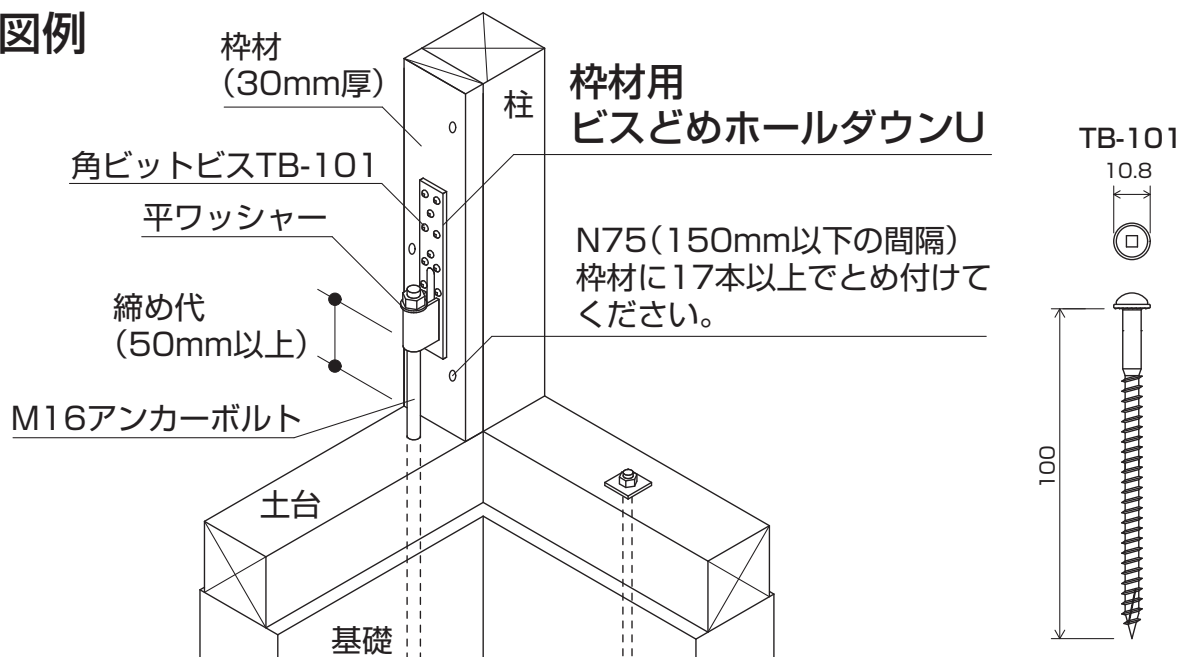

接合金物の使用方法や納まりなど木造建築金物の施工に関するお問い合わせはこちらまで



株式会社 **タナカ**

(連絡先) CSセンター フリーダイヤル 0120-558-313

(受付時間) 平日 9:00-17:00

<https://www.tanakanet.co.jp/housing>